


Краткое руководство пользователя для сканера XL-9610

1. Внешний вид

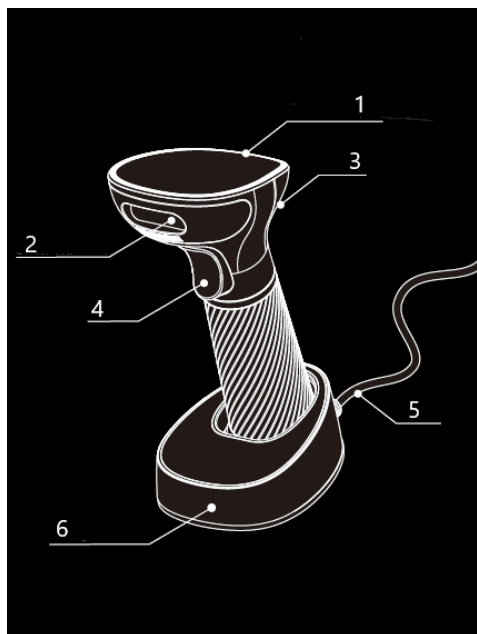

1 – Световой индикатор

2 – Окно сканирования

3 – Звуковой индикатор

4 – Курок (кнопка активации считывателя)

5 – Кабель

6 – Базовая станция

2. Индикация

Световая индикация

Зеленого цвета – зарядка

(1) Постоянное свечение означает процесс зарядки

(2) Индикатор выключается, когда сканер полностью заряжен

Синего цвета – статус

(1) однократное быстро мигание при успешном считывании

(2) Индикатор выключается, когда канал связи не подключен (Bluetooth/2.4G)

(3) Индикатор постоянно включен, когда беспроводная связь подключена

(4) Быстрое продолжительное мигание – процесс подключения к BT/2.4G устройству

Звуковая индикация

Один звуковой сигнал средней продолжительности – успешное считывания

Три коротких звуковых сигнала – сообщение об ошибке

3. Подготовка к работе

- а. Подключите базовую станцию к разъему USB
- б. Установите сканер на базовую станцию для зарядки. Первая зарядка должна осуществляться не менее 4х часов
- с. Считайте сканером штрихкод спаривания с нижней стороны базовой станции.


4. Общая настройка сканера

По умолчанию сканер находится в режимах подключения как HID устройство и незамедлительной передачи данных посредством 2.4G радиоканала.

4.1 Для восстановления настроек по умолчанию, считайте штрихкод «Factory Default»



4.2 Для изменения типа режима радиосвязи используйте соответствующий требуемому каналу штрихкод:

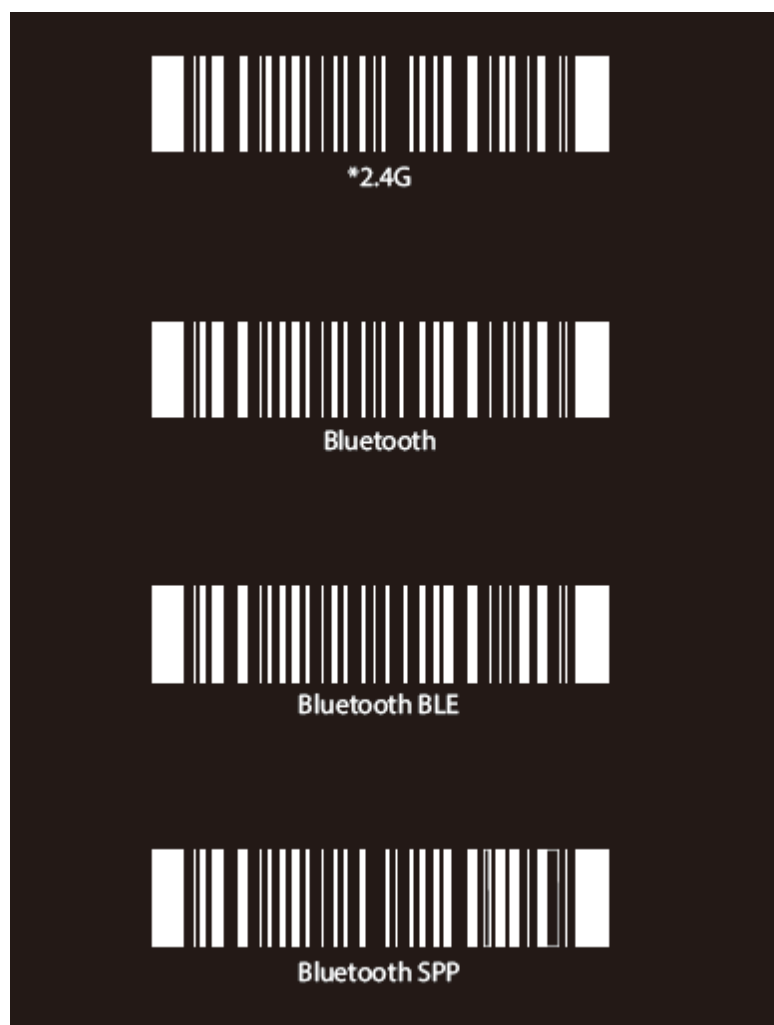

4.3 Для изменения режима передачи данных, используйте следующие штрихкоды:



Immediate mode – режим незамедлительной передачи данных фпри считывании

Inventory mode – Режим накопления считанных штрихкодов в памяти сканера

Clear all data – Очистка памяти сканера, удаление накопленных кодов

Upload data – Передача последнего сохраненного в памяти штрихкода

Upload all data - Передача всех сохраненных в памяти штрихкодов

4.4 Для изменения интерфейса подключения сканера, считайте один из следующих кодов:



USB-HID – для эмуляции ввода данных с клавиатуры (режим включен по умолчанию)

USB Virtual COM Port – для эмуляции работы как COM порт ПК (для работы требуется драйвер эмуляции ком порта, который вы можете получить у продавца оборудования)

4.5 Энергосбережение (время засыпания сканера)

По умолчанию сканер отключает питание через 1 минуту после последнего действия, для изменения времени считайте один из следующих кодов:



, где Sleep Immediately – отключает питание сразу после считывания и передачи кода

4.6 В режиме эмуляции COM порта, по умолчанию, сканер передает суффикс «CR», для изменения суффикса, считайте один из следующих кодов, в соответствии с вашими требованиями:



4.7 Спаривание сканера в различных радиорежимах

Для спаривания с базовой станцией в режиме 2.4G, считайте штрихкод:



Для активации видимости сканера для соединения по радиоканалу Bluetooth, считайте следующий штрихкод:



4.8 Для получения информации о версии сканера, которая может потребоваться при обращении в техническую поддержку, считайте следующий штрихкод:



4.9 Прочие функции и настройки

Для получения руководства по программированию сканера, драйвера устройства и технической поддержки вы можете обратиться к продавцу своего оборудования или к представителю компании Sunlux в России:

+7 (495) 646-84-98

Service@compass-c.com