


2D Сканер штрихкода

XL-3610




V3.0.3EN

Внешний вид

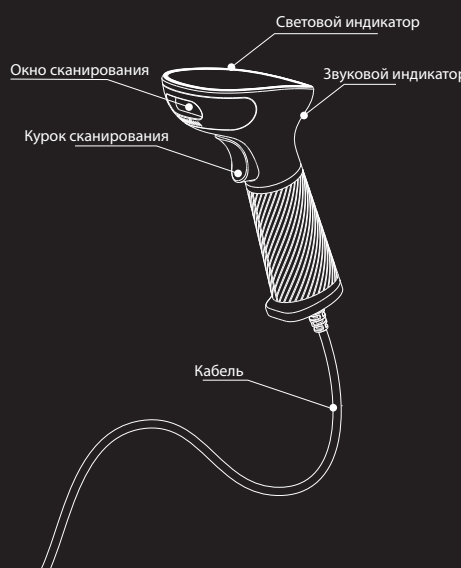

Подключение

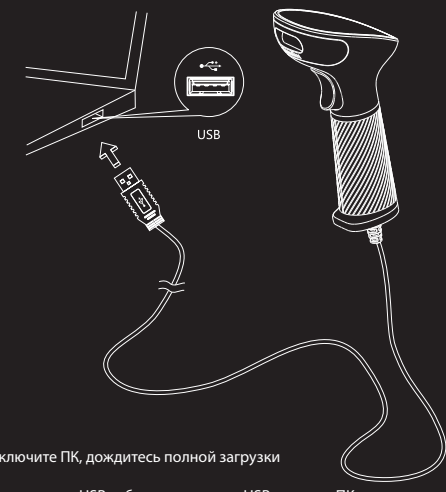


1. Включите ПК, дождитесь полной загрузки

2. Подключите USB кабель к сканеру и USB разьему ПК

3. Сканер будет готов к работе, после его определения со стороны ПК

Считывание штрихкодов

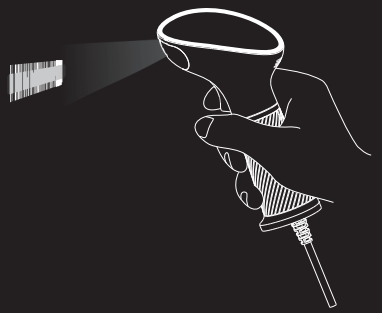

1. Нажмите курок для активации сканирования

2. Наведите красный луч подсветки на центр штрихкода

3. Приблизьте или отдалите сканер от штрихкода для выбора оптимальной для считывания дистанции

4. При успешном считывании, сканер издаст одинарный звуковой сигнал, также отработает световой индикатор и выключится луч подсветкисветовой индикатор моргнет. Полученные данные будут отправлены на подключенное устройство

Настройка оборудования

Этот краткий мануал позволит быстро ввести сканер в работу и произвести наиболее востребованные настройки. Для изменения прочих настроек обратитесь к продавцу оборудования, или в компанию - представителя компании Sunlux в России

Для изменения настроек, считайте соответствующий требуемой настройке штрихкод

(Символом «*» указаны настройки по умолчанию)

Настройки по умолчанию



Возвращает все настройки сканера на установленные по умолчанию

Caps Lock



*Фактическое значение



Все переводить в верхний регистр



Все переводить в нижний регистр

Язык ввода клавиатуры



*США



Франция



Италия



Германия

Язык ввода клавиатуры



Испания



Япония



Россия



Швеция

Язык ввода клавиатуры



Турция



Финляндия



Универсальный

Используемый Суффикс



CR



*CR/LF

Интерфейс подключения



*USB-KBW



RS232



USB Virtual Com

(требуется установить драйвер для корректной работы)

Режим считывания



Ручной



Автоматический



Включение читаемости всех доступных кодировок



Считывание инверсных кодов

Руководство по программированию и драйвер эмуляции COM порта вы можете получить у продавца оборудования или у представителя компании SUNLUX в России, по тел. или эл. почте:

+7 (495) 646-84-98
service@compass-c.com

www.compass-c.ru